環境対応　接点 I/O アダプタ［出力モジュール］　2014.5.7(3 版)

DNIOAE - OM(Rev. B 以降)

取扱説明書

ご使用の前に必ずお読み下さい。

製品仕様はHP上の仕様書を参照下さい。

URL http://www.dyden.jp/network/

安全にご使用いただくために(使用上の一般的注意事項)

指定用途以外には使わないで下さい！

SNMP機能付きラックオプションに搭載して、メディアコンバータの状態等を無電圧接点にて出力するアダプタです。それ以外の用途にはお使いにならないで下さい。
また仕様の項目を超えない範囲でお使い下さい。

分解しないで下さい！

取付けてあるカバー類は取り外さないで下さい。分解された場合は一切の保証をいたしません。

製品は大事に扱って下さい！

誤って落としたり、ぶつけたりしますと製品の性能を低下させますので十分にご注意下さい。

異常が起きたら直ちに使用中止！

使用上、煙・臭い・発火などの異常に気がついた場合には、直ちに使用をやめ点検・修理に出して下さい。

条例に従って産業廃棄物として廃棄して下さい！

本装置を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って産業廃棄物として処理して下さい。

電波障害自主規制について！

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本製品のご使用にあたって！

本製品は、人命に関わる場合(医療、航空、原子力、軍事等)や高度な安全性や信頼性を必要とするシステムへの使用または機器組込みでの使用を意図した設計および製造は行っておりません。
従いまして、これらのシステムへの使用や機器に組み込んで本製品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が直接的、間接的または付随的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切の責任を負いません。
お客様の責任におきまして、このようなシステムへの使用または機器に組み込んで使用する場合には、使用環境や条件等に充分配慮し、システムの冗長化などによる故障対策や、誤動作防止対策などの安全性・信頼性の向上対策を施すなどご注意願います。

大電株式会社　　弊社が製品に貼付する取扱説明書は環境に配慮したインクを使用しております。

⚠ 警告

・水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
漏電による火災や感電、故障の原因となります。
・浴室や加湿器のそばなど湿度の高い所では使用しないで下さい。
漏電による火災や感電、故障の原因となります。
・静電気注意！
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクタの接点部分・部品などに素手で触れないで下さい。

⚠ 注意

- 濡れた手で本製品の抜き差しをしないで下さい。
故障や感電の原因となることがあります。
- 本機をストーブなどの熱器具のそばに置かないで下さい。
ケーブルの被覆が溶けて火災や感電の原因となることがあります。
- 本機を直射日光の当たる所や温度の高い所で使用しないで下さい。
内部の温度が上がり火災や故障の原因となることがあります。
- 放熱スリットや隙間に針金や金属物などの異物を入れないで下さい。
内部に触れ感電やけが、故障の原因となることがあります。
- 本装置をほこりの多い所や油煙のあたる所で使用しないで下さい。
火災や故障の原因となることがあります。
- 本装置を不安定な場所または振動や衝撃の多い場所に置かないで下さい。
落下などにより、けがや故障の原因となることがあります。
- 本装置を強い磁界や磁力を受ける所で使用しないで下さい。
接点の誤動作や故障の原因となることがあります。

1. 装置各部の説明／付属品

本　体

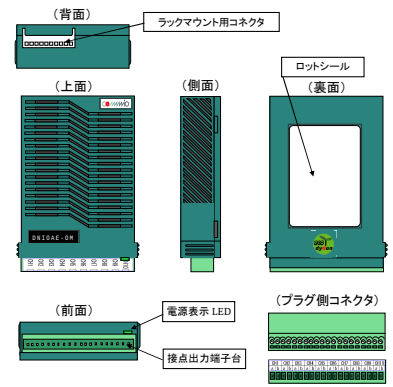

表　示　L　E　D

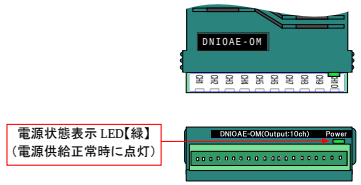

接　点　出　力　端　子

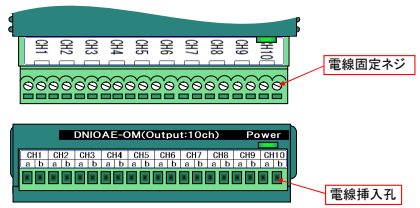

定格容量	DC110V - 0.3A DC30V - 1A AC125V - 0.5A
適用電線サイズ	28～16AWG(UL)／0.5～1.5mm²(IEC)
固定ネジ	M2.0

別　売　品

下記部材については、添付していませんので別にご準備ください。
・接点端子接続用ケーブル
28～16AWG(UL)／0.5～1.5mm²(IEC)に適用したケーブルを接続してください。

・SNMP付ラックオプション、または、メディアコンバータ用収納ボックス
本装置は SNMP 付きラックオプション、または、メディアコンバータ用収納ボックスに装着して使用します。
本装置に対応した SNMP ユニット、DN9830E を使用して下さい。

・SNMP 付きラックオプションをご使用の場合
対応ラックオプション：DNHDxE　【"x"には"12"または"6"の数値が入ります】
対応 SNMP ユニット：DNHDxESNMP Ⅱ(Ver 5.02 以降)
DNHDxESNMP Ⅲ(Ver 2.00 以降)
※DN-HD12SNMP 及び DNHD12ESNMP は何れのバージョンも本装置には対応していません。

・メディアコンバータ用収納ボックスをご使用の場合
対応収納ボックス：DNHD4E
対応メディアコンバータ：DN9830E(Ver 1.00 以降)

2. 概要

本製品は、SNMP機能付きラックオプションに実装し、ラックオプションに実装されたメディアコンバータ等の接続状態等を無電圧接点により状態出力を行う装置です。

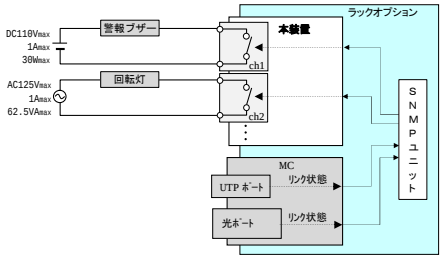

3. プラグ側コネクタの接続

接点入力端子へのコネクタ取付け

①プラグ側コネクタを接点入力端子に、奥まで確実に差込んで下さい。
注：プラグ側コネクタの細い部分が見えなくなるまで差し込んで下さい。

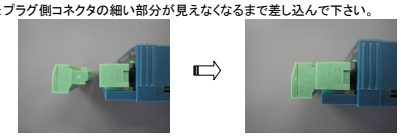

＜端子台からプラグ側コネクタの取外し方法＞

①プラグ側コネクタを両側からはさみ、取外してください。

4. ケーブルの接続

プラグ側コネクタへの電線取付け

①電線の被覆を約 6mm 剥ぎ取り導体を口出しして下さい。



※導体部に予備ハンダをしないで下さい。

②電線を奥まで差込み、マイナスドライバーなどの工具を使って、固定ネジを締めます。

③電線を軽く引張りロックされていることを確認して下さい。
注：プラグ側コネクタに過度の応力が加わらないようにして下さい。プラグ側コネクタが端子台から抜ける可能性があります。

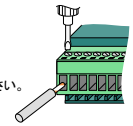

＜プラグ側コネクタから電線の取外し方法＞

①マイナスドライバーなどの工具を使って、固定ネジを緩め、電線を引抜きます。

5. 装置の接続

本製品は SNMP 機能付きのラックオプション、または、DN9830E が実装されたメディアコンバータ用収納ボックスに実装して使用します。
ラックオプションへの取付けおよび取外し方法は、ラックオプションの取扱説明書を参照して下さい。
ラックオプションに装着され、ラップオプションより電源を供給された状態で、本体表示 LEDが緑色に点灯していることを確認して下さい。



6. 装置の設定

本製品はラックオプションの SNMP ユニット、または、DN9830E が実装されたメディアコンバータ用収納ボックスにて設定が必要です。
SNMPⅢユニット(Ver2.00 以降)を実装している場合は、初期設定により No.1 スロットと No.7 スロットに本装置を装着すると下表の設定で動作します。

初期設定状態

装着箇所	出力 CH	出力内容
No.1 スロット	CH1	No.2 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH2	No.2 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH3	No.3 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH4	No.3 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH5	No.4 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH6	No.4 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH7	No.5 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH8	No.5 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH9	No.6 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH10	No.6 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)
No.7 スロット	CH1	No.8 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH2	No.8 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH3	No.9 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH4	No.9 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH5	No.10 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH6	No.10 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH7	No.11 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH8	No.11 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH9	No.12 スロット搭載した MC の UTP/OPT1 リンク状態(LinkUp 時に Open)
	CH10	No.12 スロット搭載した MC の光/OPT2 リンク状態(LinkUp 時に Open)

※：UTP/光対応機種・・・DN2800E/DN1800E/DN5800E/DN5810E/DN1700E/DN5700E
※：OPT1/OPT2 対応機種・・・DN6800E/DN6810E/DN6820E/DN6700E

SNMPⅡユニット(Ver5.02)、または、DN9830E を使用する場合や、リンクアップ時に CLOSE となるように出力したい場合、ポートセレクタのリンク状態(Main,Primary,Secondary)やリモート監視対応 MC のリモート状態を出力したい場合など、上表以外の設定で使用したい場合には、パソコンより SNMP(ⅡまたはⅢ)ユニット、または、DN9830E にログインし、本装置の出力条件を設定して下さい。
設定方法詳細は SNMP ユニット、DN9830E の操作説明書を参照して下さい。

7. 装置の取付け

本装置は、ほこりや湿気が少なく直射日光の当たらない場所、強い磁界や磁力を受けないに場所に設置して下さい。

8. こんな時は

故障かなと思った場合には修理を依頼する前に確かめて下さい。

電源表示 LED が点灯しない

確認①：ラックオプション本体の電源は接続されていますか？
確認②：本装置はきちんと奥まで実装されロックされていますか？

出力接点が動作しない

確認①：電線はきちんとプラグ側コネクタに接続されていますか？
確認②：プラグ側コネクタはきちんと端子台に接続されていますか？
確認③：ラックオプションのSNMPユニットまたは、DN9830E で設定していますか？

環境対応　接点Ｉ／Ｏアダプタ　ＤＮＩＯＡＥ－ＯＭ　保証書

ロットNo. S／N (ロットシールに記載)	

お客様（御社名）		
お名前（ご担当者名）		
お客様	ご住所	
	ＴＥＬ	
	ＦＡＸ	
ご購入日		年　月　日
保証期間		ご購入日より5年間（センドバック式）
販売店		
販売店	住所	
	ＴＥＬ	
備考		

＊保証外条件

保証期間内であっても、次の場合は保証外となりますのでご了承下さい。

1. 取扱説明書に記載の使用方法や注意事項反するお取り扱い及び不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷
2. ご購入後の輸送、移動中の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷
3. 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変及び指定外の使用電圧による故障及び損傷

『営業窓口』 大電株式会社　ネットワーク機器部　営業課

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ(ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ窓口)：　0120-588-545 (携帯・PHS にも対応)

e-mail: commnio@dyden.co.jp

東　　京：〒113-0033　東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶ノ水3階
TEL（03）5684－2100【代表】

名 古 屋：〒461-0005　愛知県名古屋市東区東桜 1-1-6 住友商事名古屋ビル5階
TEL（052）951－1414【代表】

大　　阪：〒541-0041　大阪市中央区北浜 4-7-28 住友ビルディング２号館1階
TEL（06）6229－3535【代表】

佐　　賀：〒849-0124　佐賀県三養基郡上峰町堤 2100-19
TEL（0952）52－8546【代表】